



## VERWENDUNGSLISTE - LOGIC

Der Fahrradträger Logic passt auf folgende Fahrzeuge:

Fahrzeug	Modell	Ausführung	Bemerkung	Baujahr
<b>ALFA ROMEO</b>				
	147	Fließheck		01.01-12.04, 01.05 -
<b>AUDI</b>				
	80	Kombi/Avant		09.91-12.95
	A3	Fließheck		09.96-04.03
	A3	Sportback		09.04-
	A4	Kombi/Avant		09.01-03.08
	A4	Kombi/Avant		04.08-
	A6	Kombi/Avant		06.94-02.98
	A6	Kombi/Avant		03.05-
<b>BMW</b>				
	1er E87 / E81	Fließheck		09.04-
	3er E36	Kombi		01.95-08.99
	5er E39	Kombi		03.97-05.04
<b>CHEVROLET/DAEWOO</b>				
	Matiz	Fließheck		98-04
	Nubira	Kombi		01.97-
<b>CHRYSLER</b>				
	Voyager	Van		01.91-
<b>CITROEN</b>				
	C3	Fließheck		05.02-12.09
	C3	Fließheck		01.10-
	Evasion	Van		06.94-08.02
	Saxo	Fließheck	3- und 5türer	05.96-09.03
	ZX	Kombi/Break		10.93-10.97
<b>DACIA</b>				
	Sandero	Fließheck		08.08-
<b>FIAT</b>				
	Bravo	Fließheck	3türer	09.95-10.01
	Bravo	Fließheck		04-07-
	500	Fließheck		07.07-
	Idea	Van		01.04-
	Sedici	Geländewagen		04-06-
	Stilo	Fließheck	3-und 5türer	10.01-03.07
	Ulysse	Van		94-08.02
<b>FORD</b>				
	Ka	Fließheck		96-
	Escort	Kombi		10.90-02.99
	Fiesta	Fließheck		02.96-04.02
	Galaxy	Van		06.95-05-00
	Focus	Kombi		01.99-01.05
	Scorpio	Kombi		10.94-12.98
	Windstar	Van		10.94-09.98
	Mondeo	Kombi		03.93-12.00
<b>HONDA</b>				
	Logo	Fließheck		03.99-12.01

<i>Fahrzeug</i>	<i>Modell</i>	<i>Ausführung</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Baujahr</i>
<b>HYUNDAI</b>				
	Atos	Fließheck		03.98-
	i10	Fließheck		03.08-
	i20	Fließheck		01.09-
	Getz	Fließheck		09.02-12.08
	Matrix	Van		08.01-
	Santa Fe	Geländewagen		02.01-02.06
	Terracan	Geländewagen		02.01-
	Tucson	Geländewagen		08.04-
<b>JAGUAR</b>				
	X-Type	Kombi		02.04-
<b>KIA</b>				
	Carnival I	Van		99-01
	Carnival III	Van		07.06-
	Cerato	Fließheck		05.04-
	Rio	Fließheck/Kombi		08.05-
	Picanto	Fließheck		04.04-
	Venga	Fließheck		03.10-
<b>LANCIA</b>				
	Dedra	Kombi		12.89-07.99
	Libra	Kombi		10.99-
	Ypsilon	Fließheck		03.96-08.03
	Ypsilon	Fließheck		09.03-
<b>LAND ROVER</b>				
	Freelander	Geländewagen		10.06-
<b>MAZDA</b>				
	2	Mini Van		04.03-08.07
	3	Stufenheck		10.03-03.09
	6	Kombi		09.02-04.08
	Demio	Mini Van		09.98-04.00
	MPV	Van		11.99-
	Premacy	Van		99-06.05
<b>MERCEDES</b>				
	A-Klasse W169	Fließheck		09.04-
	B-Klasse W245	Van		03.05-
	C180 - C280	Kombi		06.96-03.01
	M-Klasse	Geländewagen		07.05-
<b>MINI</b>				
	Mini	Mini One und Mini Cooper		06.01-09.06
<b>MITSUBISHI</b>				
	Colt	Fließheck		05.04-
	Pajero Sport	Geländewagen		11.98-
	Space Star	Van		03.99-12.06
<b>NISSAN</b>				
	Micra	Fließheck		10.84-
	Pathfinder	Geländewagen		03.05-
	Primera	Kombi		03.02-
	Quashquai	Geländewagen		02.07-
<b>OPEL</b>				
	Astra H	Fließheck		04.04-10.09
	Astra H	Kombi		09.04-08.10
	Corsa D	Fließheck		09.06-
	Omega	Kombi		09.86-
	Vectra B	Kombi		11.96-08.03
	Zafira A	Van		04.99-06.05
	Zafira B	Van		07.05-

<i>Fahrzeug</i>	<i>Modell</i>	<i>Ausführung</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Baujahr</i>
<b>PEUGEOT</b>				
	106	Fließheck		09.91-07.03
	206	Fließheck		10.98-
	207	Fließheck		06.06-
	207	Kombi		06.07-
	306	Fließheck		03.93-05.01
	308	Fließheck		10.07-
	308	Kombi		04.08-
	307	Fließheck		05.01-04.05
	806	Van		06.94-08.02
	5008	Van		10.09-
	Partner Tepee	Van		04.08-
<b>RENAULT</b>				
	Clio III	Fließheck		09.05-05.09
	Megane GT	Kombi		07.09-
	Scenic	Van		09.99-06.03
	Twingo	Fließheck		07.07-
<b>SEAT</b>				
	Alhambra	Van		10.97-
	Altea	Van		06.04-
	Altea XL	Van		11.06-
	Ibiza	Fließheck		07.93-09.99
	Leon	Fließheck		09.05-
	Exeo	Kombi		08.09-
<b>SKODA</b>				
	Fabia	Fließheck		01.00-
	Felicia	Fließheck		10.94-06.01
	Felicia	Kombi		07.95-06.01
	Octavia	Kombi		05.98-
<b>SUZUKI</b>				
	Alto	Fließheck		94-02
	Baleno	Kombi		08.96-05.02
	SX4	Fließheck		06.06-
	Liana	Stufenheck		03.02-
	Swift	Fließheck		05.05-
	Wagon R	Mini Van		03.97-08
<b>TOYOTA</b>				
	Avensis	Fließheck		02.98-
	Avensis	Kombi		02.98-12.08
	Avensis Verso	Van		08.01-
	Corolla	Kombi		11.87-
	Corolla	Fließheck		07.02-
	Corolla Verso	Van		01.02-
	Picnic	Van		10.96-05.01
	Yaris	Fließheck		04.99-
<b>VOLKSWAGEN</b>				
	Golf III / IV	Fließheck		10.91-07.97, 08.97-10.03
	Golf V Plus	Fließheck		02.05-
	Golf V	Fließheck		11.03-08.08
	Golf III	Kombi/Variant		10.93-07.99
	Golf IV	Kombi/Variant		07.99-07.06
	Golf VI	Kombi		10.09-
	Passat	Kombi/Variant		03.88-08.05
	Polo	Kombi/Variant		04.97-09.99
	Polo	Fließheck		09.94-10.01
	Polo	Fließheck		11.01-03.09
	Polo	Fließheck		04.09-
	Sharan	Van		06.95-
	Touran	Van		02.03-
<b>VOLVO</b>				
	V40	Kombi		07.95-



## ACHTUNG! VOR JEDEM KAUF SORGFÄLTIG DURCHZULESEN

In einigen Fällen bringen die Automobilhersteller vom Standardmodell abweichende Versionen auf den Markt, die mit Kunststoffprofilen oder Spoilern ausgestattet sind (siehe Abb.1 und 2), welche die Montage der Fahrradträger verhindert. Vor dem Kauf sicherstellen, dass ihr Fahrzeug, auch wenn es in der Liste der verwendbaren Modelle steht, nicht mit solchen Extras ausgestattet sind.

### ATTENTION, PLEASE! READ CAREFULLY BEFORE PURCHASING THE BICYCLE CARRIER!

Sometime motor-builders put on the market, cars different from the standard version that have been equipped with spoilers or plastic profiles (as shown in Fig. 1 and Fig. 2). Spoilers and plastic profiles do not allow the assembling of bicycle carrier. Before purchasing the bicycle carrier please check that the car – even if it has been written in the application list – is out of these components.

Fig. 1


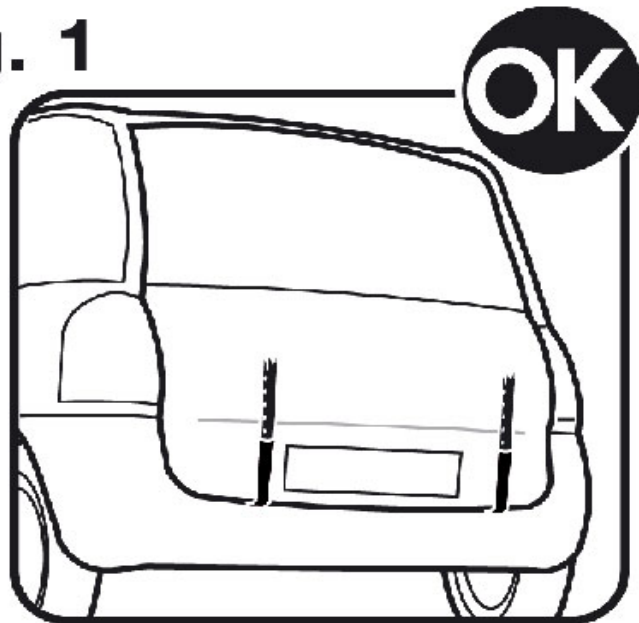


Fig. 2

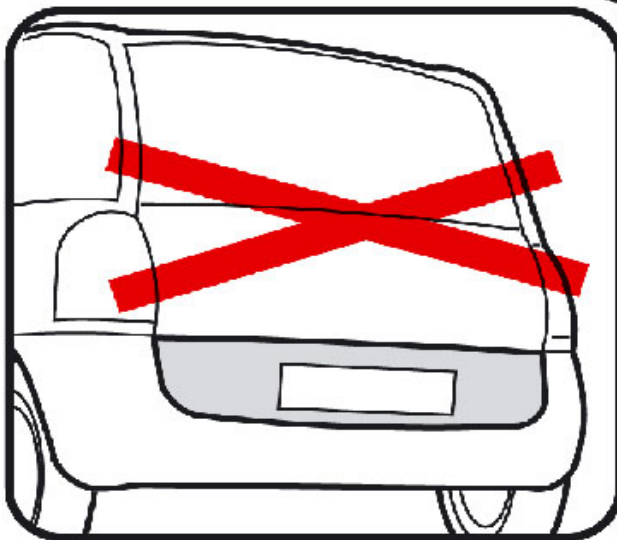