


# Bike Carrier Solution 40622

KIA

- Picanto

2024 ->

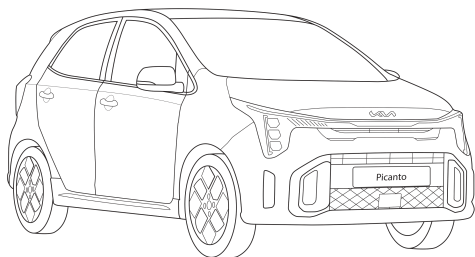

This Fitting Instruction is dated **20-02-2025**.  
Always scan for the latest and most complete fitting instructions.



**Attention:**  
*This is not a towbar,  
This accessoire is only for  
transporting a bike rack.  
For improper assembly or using,  
the manufacturer has no liability.*



#### NL

- \* Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- \* De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- \* Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- \* Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

#### GB

- \* Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- \* The required qualifications may vary depending on the region.
- \* Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.
- \* Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

#### D

- \* Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- \* Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- \* Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- \* Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

#### F

- \* Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- \* Les qualifications requises sont variées selon la région.
- \* Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- \* Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

#### S


- \* Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- \* Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.
- \* Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- \* Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

#### DK

- \* Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- \* De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- \* Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- \* En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

#### E

- \* La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- \* Las calificaciones varían según la región.
- \* Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- \* Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

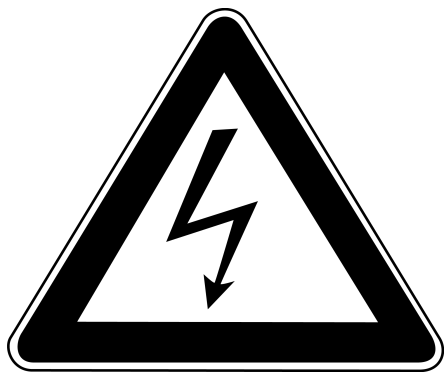

I

\* L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.

\* Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.

\* Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.

\* La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.

PL

\* Montaż w pojeździe z napędem elektrycznym HV lub z napędem hybrydowym może zostać

wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

\* Wymagane kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.

\* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwisu pojazdów z napędem elektrycznym.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

SF

\* Asennuksen korkeajännitesähköajoneuvoon (HV) tai hybridiajoneuvoon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

\* Vaadittava pätevyys vaihtelee maakotaisesti.

\* Noudata sähköajoneuvon huoltoa koskevia paikallisia lakeja ja lain määräyksiä.

\* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

CZ

\* Vestavbu do elektrovozidla na vysoké napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.

\* Dle daného státu se nezbytná požadovaná kvalifikace liší.

\* Při servisních činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonných směrnic.

\* Nedodrżování těchto pokynů může mít za následek vážné úrazy a smrt.

H

\* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak megfelelő képesítésű személyzet hajthatja végre.

\* A szükséges képesítés régióról régióra változó. Kérjük, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek szerivelésével kapcsolatos helyi törvényeket és törvényes irányelveket.

\* Ezen Utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.



RUS

\* Монтаж в электромобиль HV или в гибридный автомобиль может производить только квалифицированный персонал.




\* Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований.

\* Обратите Ваше внимание на региональные законы и директивы согласно законодательству относительно сервиса для электромобилей.

\* Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжелые травмы или привести к смертельному случаю.

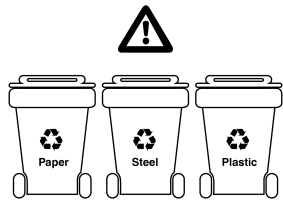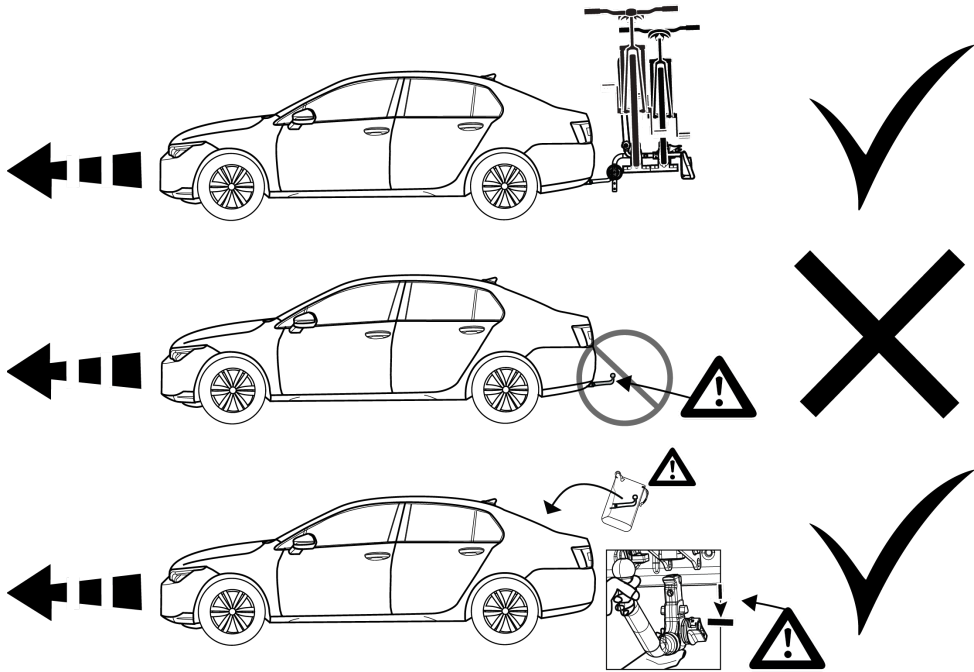


KEEP THE WASTE SEPARATION IN MIND

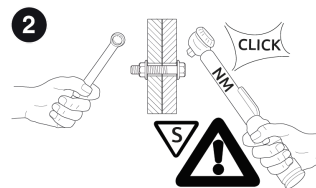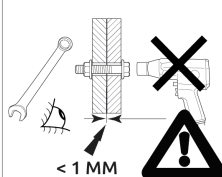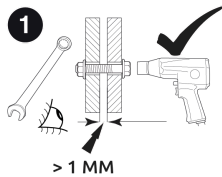

# BRiNK

Carrier solution / No towing

CM MAX 

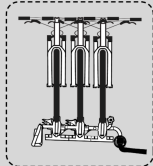






Type no.

CM


Ser. no

Part. no



Made by **BRiNK**

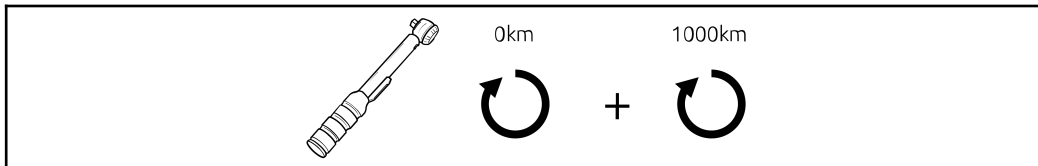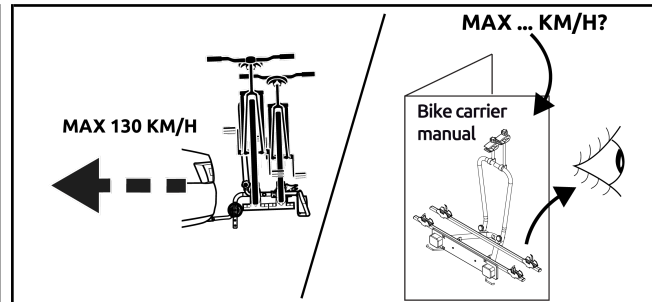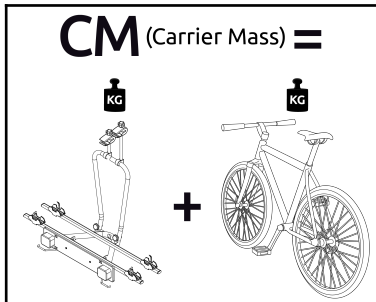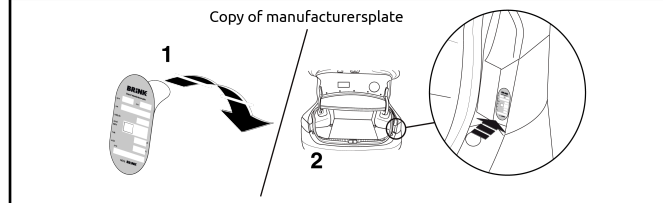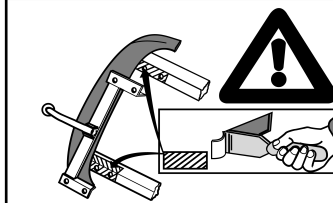


## Bolts/Nuts

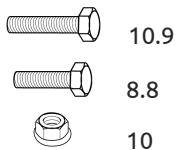

## Washers

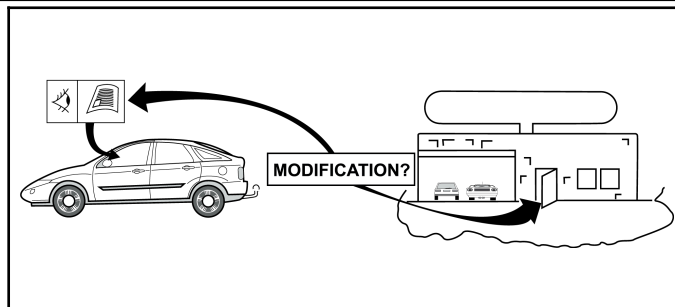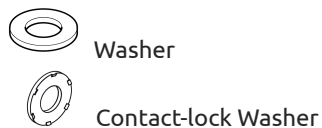

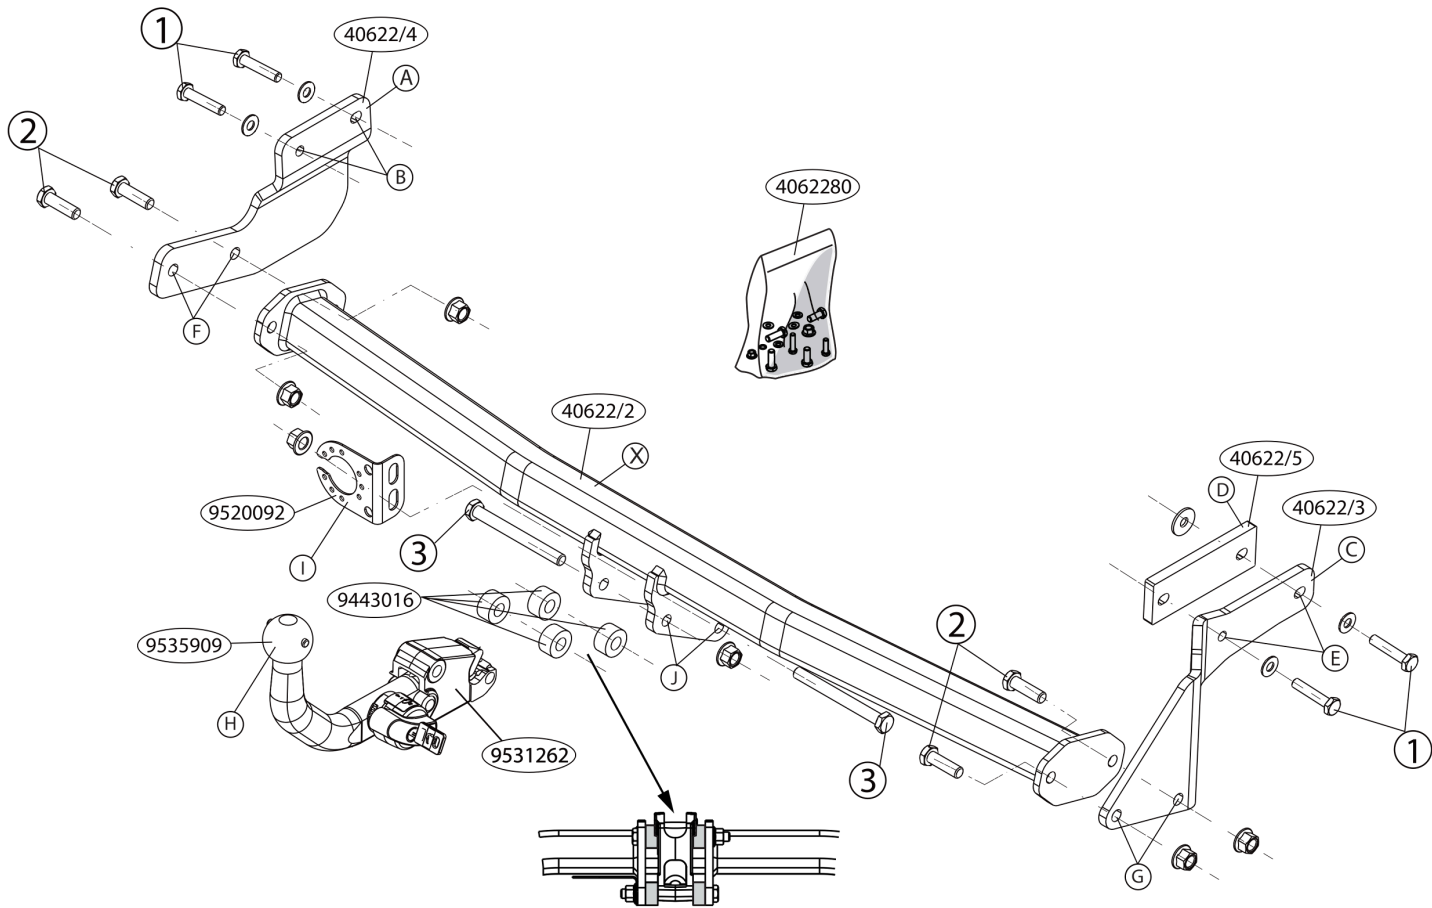

# Torque

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

## 1. M10x1.25x50 (8.8)

\*\*\*\*\*M\* E: 55 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 55 Nm

## 2. M12x40 (10.9)



\*\*\*\*\*M\* E: 120 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 105 Nm

## 3. M12x120 (10.9)

\*\*\*\*\*M\* E: 120 Nm

\*\*\*\*\*M\* P: 105 Nm

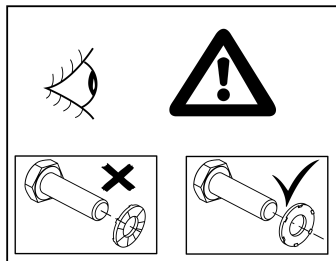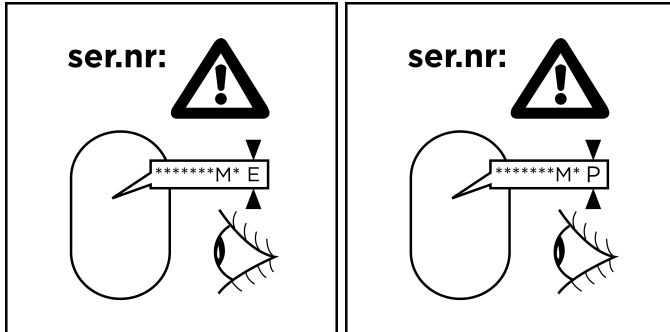

## NL Montage handleiding

**Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.**

1. Demonteer de bumper inclusief de stootbalk van het voertuig. Zie figuur 1.
2. Demonteer de aangegeven delen. Zie figuur 2.
3. Zaag overeenkomstig figuur 3 het aangegeven deel uit.
4. Zaag overeenkomstig figuur 4 de aangegeven delen uit.
5. Zaag overeenkomstig figuur 5 de aangegeven delen uit.
6. Monteer zijplaat A op de punten B handvast.
7. Monteer zijplaat C inclusief vulplaat D op de punten E handvast.
8. Monteer de dwarsbalk X tussen de steunen A & C op de punten F en G, monteer het geheel handvast.
9. Monteer de kogelstang H inclusief stekkerplaat I op de punten J.
10. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
11. Herplaats het onder punt 1 verwijderde.

**Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets. Raadpleeg voor montage en demontage van de RMC de bijgevoegde montagehandleiding.**

### Belangrijk

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remen brandstofleidingen niet worden geraakt
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- \* Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte

gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

## GB Fitting Instructions

**Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.**

1. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. See image 1.
2. Remove the sections as indicated. See image 2.
3. Saw out the indicated section in accordance with image 3.
4. Saw out the portions as indicated in img. 4.
5. Saw out the portions as indicated in img. 5.
6. Fit side plate A at points B, hand-tight.
7. Fit side plate C including fitting plate D at points E, hand-tight.
8. Fit the cross beam X between supports A & C at points F and G and fit the whole thing finger-tight.
9. Fit the ball hitch H, including socket plate I at points J.
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
11. Replace the items removed in step 1.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing. See the assembly manual supplied for instructions on fitting the RMC.**

### Important

- \* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- \* All measurements are in mm!
- \* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- \* Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.

- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- \* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- \* Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

## D Montageanleitung

**Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kupp-  
lung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung die  
richtige ist.**

1. Die Stoßstange einschließlich des Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Die angegebenen Teile entfernen. Siehe Abbildung 2.
3. Gemäß Abb. 3 das angegebene Teil herausschneiden.
4. Gemäß Abb. 4 die angegebenen Teile heraussägen.
5. Gemäß Abb. 5 die angegebenen Teile heraussägen.
6. Die Seitenplatte A bei den Punkten B halbfest montieren.
7. Die Seitenplatte C einschließlich Füllplatte D bei den Punkten E halbfest montieren.
8. Den Querträger X zwischen den Halterungen A & C bei den Punkten F und G halbfest anbringen.
9. Die Kugelstange H einschließlich Steckdosenplatte I bei den Punkten J montieren.
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
11. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das  
Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen. Für die Montage und die  
Befestigungsmittel die Einbauskitze zu Rate ziehen. Für die Montage und  
Demontage des RMC die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.**

## Wichtig

- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) ""des Fahrzeugs"" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonser-  
vierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- \* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen  
beschädigt werden können.
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie ""falls vorhanden"", die Plastikkappen von den Punkt  
schweiß muttern.
- \* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern  
gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung  
nicht mehr garantiert ist!
- \* Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer  
nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die  
Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen  
Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation  
der betreffenden Montageanweisung.

## F Instructions de montage

**Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique  
de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la  
notice de montage.**

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse. Voir la image 1.
2. Démonter les parties indiquées. Voir la image 2.
3. Scier la partie indiquée conformément à la image 3.
4. Scier les parties indiquées conformément à la image 4.
5. Scier les parties indiquées conformément à la image 5.
6. Monter la plaque latérale A à l'emplacement des points B sans serrer.
7. Monter la plaque latérale C ainsi que la plaquette de calage D à  
l'emplacement des points E sans serrer.
8. Monter la barre transversale X entre les supports A & C sur les points F et  
G, monter l'ensemble sans serrer.
9. Monter la barre de la rotule H y compris la prise électrique I sur les points  
J.

10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

11. Remettre en place les éléments déposés au point 1.

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation. Pour le montage et le démontage de RMC, consulter la notice de montage jointe.**

### Importante

\* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.

\* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

\* Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.

\* Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudeur par point.

\* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

\* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

## S

### Monterings anvisningar

**Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.**

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden från fordonet. Se figur 1.
2. Demontera de angivna delarna. Se figur 2.
3. Såga ut de angivna delarna enligt figur 3.
4. Såga ut delarna enligt fig. 4.
5. Såga ut delarna enligt fig. 5.
6. Fäst sidoplattan A så att den pekar mot B, hårt dragen.

7. Fäst sidoplattan C, tillsammans med mellanläggsbrickan D så att den pekar mot E, hårt dragen.

8. Fäst tvärbalk X mellan hållarna A & C vid punkterna F och G utan att dra åt helt.

9. Montera kulstången H inklusive kontaktplattan I vid punkterna J.

10. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt bilden.

11. Montera de delar som demonterades under punkt 1.

**Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar. Se figuren för montering och monteringsmaterial. Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det RMC.**

### Viktig

\* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

\* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

\* Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.

\* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

\* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

\* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

## DK

### Monteringsvejledning

**Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.**

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stødbjælke. Se fig. 1.
2. Demonter de angivne dele. Se fig. 2.
3. Sav den markerede del ud ifølge figur 3.
4. Sav ifølge figur 4 de markerede dele ud.
5. Sav ifølge figur 5 de markerede dele ud.
6. Monter sideplade A manuelt ved punkterne B.
7. Monter sideplade C inklusiv udfyldningsplade D manuelt ved punkterne E.

8. Monter tværvangen X mellem beslagene A & C på punkterne F og G, fastgør det hele med håndkraft.
9. Monter kuglestangen H, inklusive kontaktplade I på punkterne J.
10. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
11. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.

**Rådfør værkstedshåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet. Rådfør for montage og montagemidler skitsen. Rådfør for montage og demontering af det RMC den vedlagte montagevejledning.**

## Vigtig

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-, bremse eller benzinslange.
- \* Fjern plasticpropperne "" om de findes"" fra de punktsvejsede møtrikker.
- \* Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

## E

### Instrucciones de montaje

**Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.**

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope del vehículo. Véase la figura 1.
2. Desmontar las partes indicadas. Véase la figura 2.
3. Corte la sección indicada según se muestra en la figura 3.
4. Serrar las partes indicadas en la fig 4.
5. Serrar las partes indicadas en la fig 5.
6. Coloque la placa lateral A en los puntos B y fíjela a mano.
7. Coloque la placa lateral C con la placa de separación D en los puntos E y fíjela a mano.

8. Coloque la viga transversal X entre los soportes A & C en los puntos F y G y colóquelo todo apretando a mano.
9. Montar la barra de la bola H inclusive placa enchufe I en los puntos J.
10. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
11. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.

**Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación. Consultar para el montaje y desmontaje del RMC las instrucciones de montaje adjuntas.**

## Importante

- \* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- \* No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina""
- \* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- \* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del RMC.
- \* Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

## I

### Istruzioni per il montaggio

**Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.**

1. Smontare il paraurti e la barra dal veicolo. Vedi figura 1.
2. Smontare le parti indicate. Vedi figura 2.
3. Segare via la parte indicata in figura 3.
4. Segare via le parti indicate in figura 4.
5. Segare via le parti indicate in figura 5.

6. Fissare manualmente la piastra laterale A in corrispondenza dei punti B.
7. Fissare manualmente la piastra laterale C completa di piastra di riempimento D in corrispondenza dei punti E.
8. Montare la traversa X tra i sostegni A & C e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti F e G.
9. Montare l'asta della sfera H , completa di piastra di contatto I in corrispondenza dei punti J.
10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
11. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

**Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio. Per il montaggio e lo smontaggio del RMC, consultare le istruzioni di montaggio allegate.**

### Importante

- \* Per eventuali necessari adattamenti ""del veicolo"" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- \* Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

### Instrukcja montażu

**Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.**

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową. Patrz rysunek 1
2. Zdemontować zaznaczone części. Patrz rysunek 2.
3. Wypilować zgodnie z rysunkiem 3 wskazany odcinek.
4. Wypilować zgodnie z rysunkiem 4 wskazane odcinki.
5. Wypilować zgodnie z rysunkiem 5 wskazane odcinki.
6. Zamontować płytę boczną A w miejscu punktów B, bez przykręcania.
7. Zamontować płytę boczną C wraz z płytą wypełniającą D w miejscu punktów E, bez przykręcania.
8. Zamontować poprzecznicę X między wspornikami A & C w punktach F i G, całość lekko przymocować.
9. Zamontować drąg kuli H wraz z płytą z gniazdem wtykowym I w punktach J.
10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
11. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem. Co do montażu i demontażu RMC zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .**

### Uwaga

- \* Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- \* Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
- \* Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- \* Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- \* Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- \* Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- \* Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- \* Hak RMC zarejestrować w stacji diagnostycznej.

\* Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

## SF Asennusohjeet

**Ennen asennusta selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.**

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimenninpalkki. Ks. kuva 1.
2. Irrota merkityt osat. Ks. kuva 2.
3. Sahaa merkitty osa irti kuvan 3 mukaisesti.
4. Sahaa irti kuvan 4 osoittamat osat.
5. Sahaa irti kuvan 5 osoittamat osat.
6. Kiinnitä löyhästi sivulevy A kohtiin B.
7. Kiinnitä löyhästi sivulevy C sekä välikappale D kohtiin E.
8. Kiinnitä poikittaispalkki X tukien A & C väliin kohtiin F ja G, kiinnitä kaikki käsin.
9. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) H sekä pistorasialevy I väliin kohtiin J.
10. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
11. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja. Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros. Irrotettavan RMC ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.**

## Tärkeää

- \* ""Ajoneuvoa"" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.
- \* Poista, ""mikäli olemassa"", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- \* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen

käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

## CZ Pokyny k montáži

**Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který náčrt v pokynech pro instalaci máte použít.**

1. Odstraňte nárazník o nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.
2. Dle návodu odstraňte části. Viz schéma 2.
3. Vyřízněte označenou část podle obrázku 3.
4. Odřízněte části viz schéma 4.
5. Odřízněte části viz schéma 5.
6. Připevňte boční destičku A v bodě B, přitáhněte rukou.
7. Připevňte boční destičku C, včetně rozpěry D v bodě E, přitáhněte rukou.
8. Umístěte příčný nosník X mezi podpěry A & C k bodům F a G a utáhněte ručně tento celek.
9. Připevňte kulovou tažnou hlavici H včetně destičky se zásuvkou I k bodům J.
10. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v náčrtu.
11. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.

**Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu. Před montáží vyměnitelného RMC konzultujte montážní manuál.**

## Důležité

- \* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- \* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- \* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- \* Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- \* Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- \* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

\* Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků

## H

### Szerelési útmutató

**Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.**

1. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az ütközőrudat. Lásd az ábrát 1.
2. Távolítsa el a megjelölt részeket a feltüntetett módon. Lásd az ábrát 2.
3. Fűrészsel vágja ki a jelzett részt a 3 ábrának megfelelően.
4. Fűrészlje ki a darabokat az 4.ábrán feltüntetett módon.
5. Fűrészlje ki a darabokat az 5.ábrán feltüntetett módon.
6. Szerelje fel a A oldalsó lemezt a B-val jelölt pontokba, majd szorítsa meg kézzel.
7. Szerelje fel az C oldallapot, beleértve a D szerelőlemezt is, a E pontokon, és kézzel húzza meg.
8. Illessze az X kereszttartót az A & C tartók közé az F és G pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
9. Helyezze fel a H gömb alakú rögzítőt, az I illesztőlemezzel együtt az J pontokban.
10. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
11. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

**A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon. Az eltávolítható RMC összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.**

### Fontos

- \* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőENktoEel.
- \* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentőE anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

\* Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fém- és az üzemanyag-vezetékeket.

\* Amennyiben ponthegeesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.

\* A felszerelés után az útmutatót OErizzük a gépjármű papírjaival együtt.

\* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

## RUS

### Руководство для монтажа

**Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.**

1. Снять бампер вместе со буферным брусом автомобиля. См. рисунок 1.
2. Снять указанные маркированные части. См. рисунок 2.
3. Выпилить обозначенную часть, как указано на рис. 3.
4. Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 4.
5. Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 5.
6. Установить боковую панель А в точках В, слегка закрепив ее.
7. Установить боковую панель С вместе с наполняющей пластиной D в точках Е, слегка закрепив ее.
8. Установить поперечный брус Х между опорами А & С в точках F и G, затянув крепежный материал не до конца.
9. Установить крюк с шаром Н, вместе со штепсельной платой I в точках J.
10. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
11. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме. Для инструкций по установке и снятию RMC, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.**

### **Внимание**

\* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.

\* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозумовой материал, его следует удалить.

\* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.

\* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.

\* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

\* Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångarens insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångarens utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружняя сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångarens undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/ krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångarens mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyřiznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtási vonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odłączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumpercover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i stødfångeren	sin tapa parachoques	senza copripaurti	bez ostony zderzaka	ole puskurinsa suojusteluvyä	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

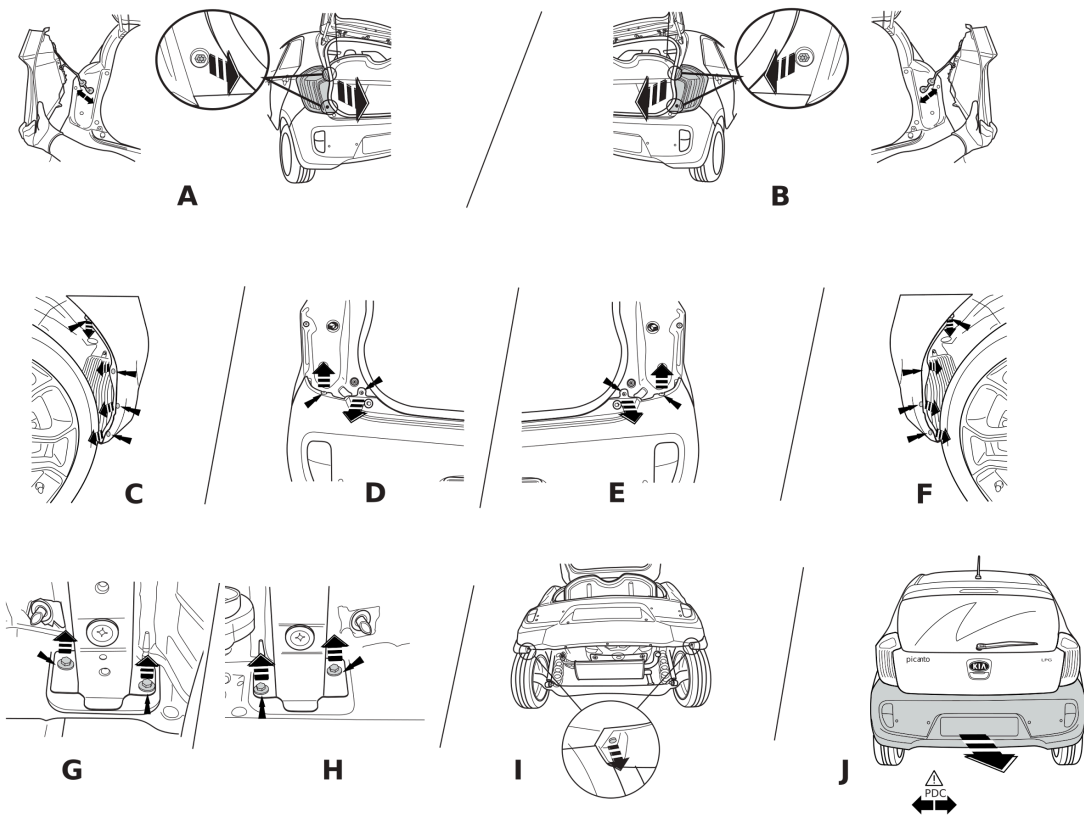


Fig. 1

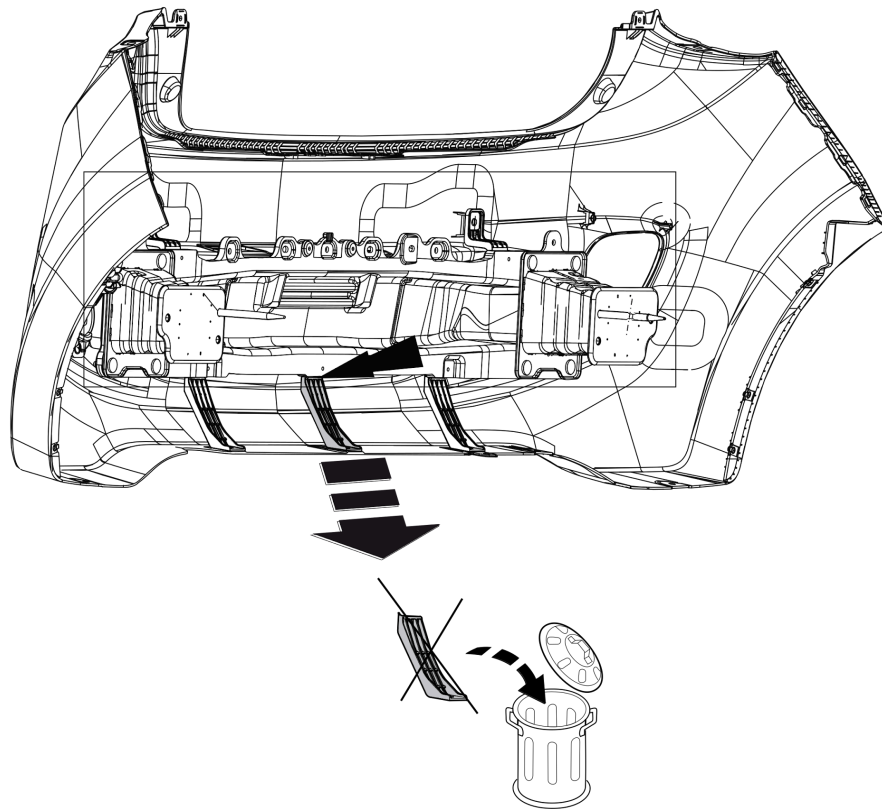


Fig. 2

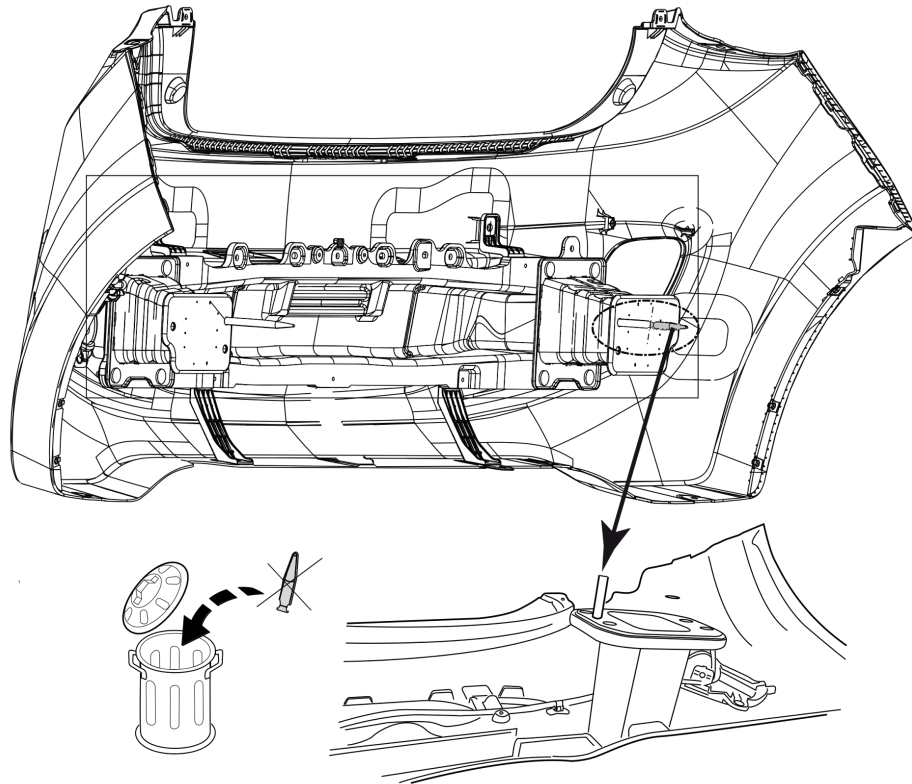


Fig. 3

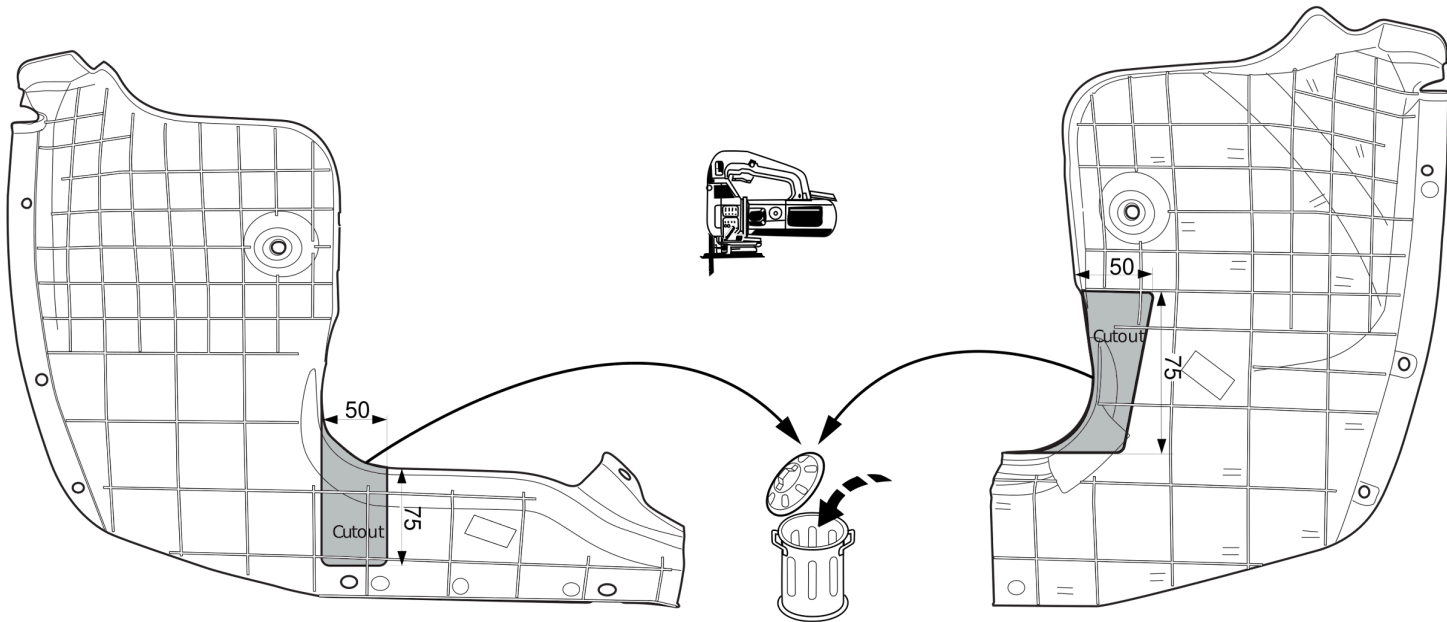


Fig. 4

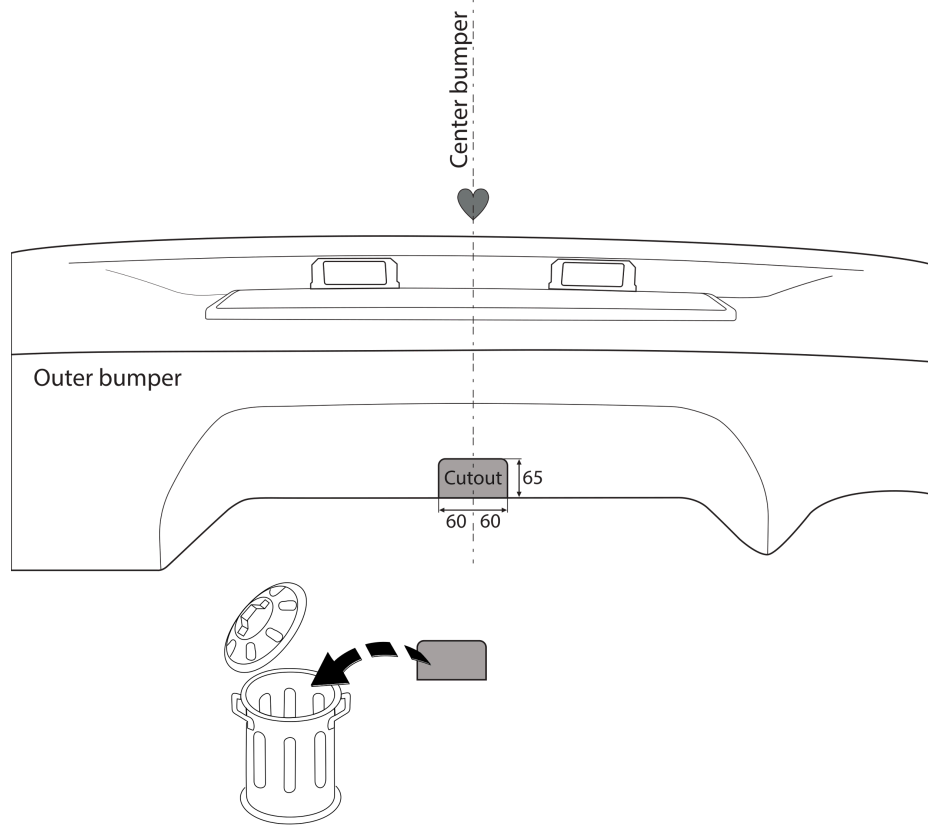


Fig. 5